


Cette gamme d'ancrage pour coffrage se compose de deux éléments complémentaires : le Cône de Pose, à installer avant le coulage pour répartir les efforts de cisaillement dans le béton, et le Cône de Reprise, destiné à la fixation d'équipements de sécurité (passerelles, échafaudages) en phase de construction.

CÔNE DE POSE

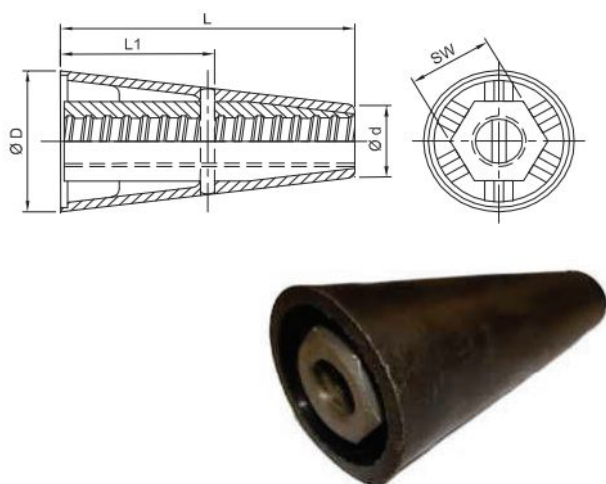

- Cône pour ancrage de tirant rapide.
- Reprend les efforts de cisaillement et les répartit dans le béton pour éviter les fissures.
- Pose avant le coulage de l'élément béton.
- Vérifier que la tige de coffrage est vissée dans la totalité du cône, jusqu'à la goupille centrale.
- Graisser avant usage pour faciliter le démoulage.
- Réutilisable plusieurs fois.
- Ne pas utiliser pour du levage.


Dimensions des cônes de poses

Réf.	Ø d (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement
02CONPOSE15110	28	55	110	58	30	44	1u
02CONPOSE20125	33	64	125	65	36	65	1u

CALCUL DE LA LONGUEUR DE LA TIGE


Longueur Tige = Profondeur d'ancrage - L1 + 10mm
 Longueur Tige = Epaisseur béton - L1 - 40mm
 (pour un enrobage de 40mm).

L1 dépend du cône de pose utilisé.

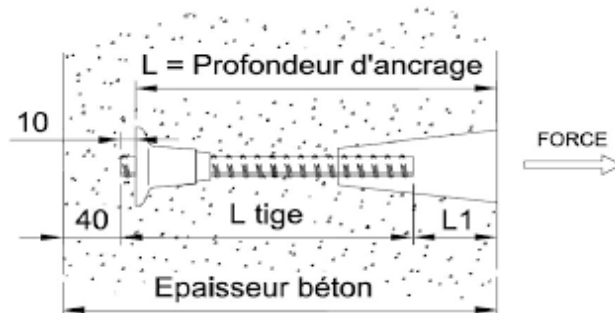


DISTANCES MINIMALES ENTRE CÔNES ET DISTANCES MINIMALES AUX BORDS BÉTON

- Les distances entre cônes d'ancrage doivent être supérieures à 5 L
- Les distances aux bords béton doivent être supérieures à 2,5 L

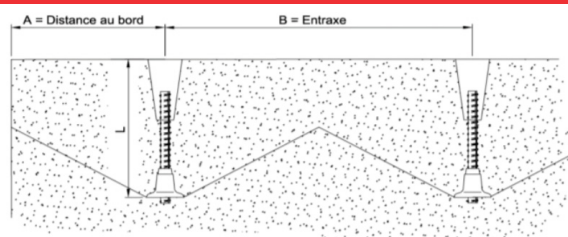

CÔNE DE REPRISE

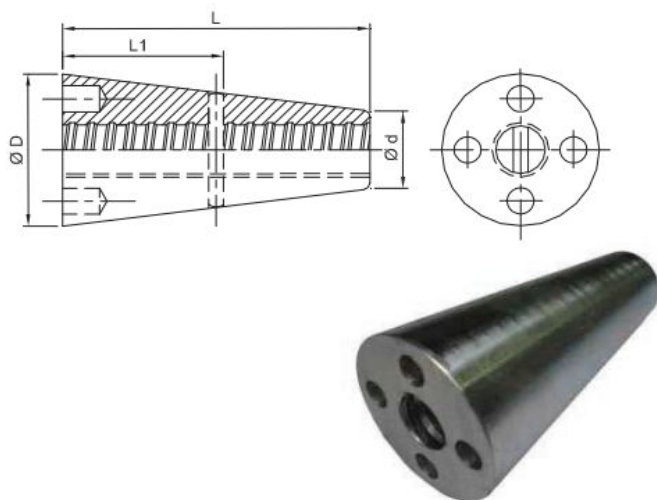

- Cône de reprise tirant rapide / pas métrique.
- Utiliser pour l'ancrage de passerelle, échaffaudage ou autre pendant la construction.
- Permet la fixation d'élément fileté en pas métrique.
- Reprend les efforts de cisaillement et les répartit dans le béton pour éviter les fissuration.
- Fixation possible uniquement après utilisation et retrait d'un cône de pose.
- Vérifier que la tige de coffrage est vissée dans la totalité du cône, jusqu'à la goupille centrale.
- Ne pas utiliser pour du levage.

Dimensions des cônes de reprise

Réf.	Ø d (mm)	Ø D (mm)	M (mm)	L (mm)	Lf (mm)	SW (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement
SUR COMMANDE	26	55	24	105	46	17	88	1u
SUR COMMANDE	32	64	30	120	43	19	131	1u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Boulle
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com